

SPS-10

SOLDER PASTE SOFTENER

锡膏搅拌机

锡膏搅拌机 SPS 系列新品登场

避免个体差异近乎于手工搅拌力度的一致性锡膏搅拌



安装 300 cc 容器时



控制面板

- 锡膏搅拌机的先锋SPS系列的后继机登场
- 可完全替代以往的机型记忆功能
 - 可以以10秒单位设定搅拌时间
- 0 ~ 500g (100cc) 250g ~ 1kg (300cc)
 - 的重量都可以自动调节平衡

锡膏搅拌机SPS-10


避免个体差异近乎于手工搅拌力度的一致性锡膏搅拌

为了完全替代以前的SPS-1机型，SPS-1的搅拌条件可以直接在新型号上使用
可以记忆9种不同搅拌机条件
以10秒为单位的搅拌时间设定
0~500g (100cc)、250g~1kg (300cc) 的重量都可以自动调节平衡
弊采用我司自行开发的回转方式可以近乎于人工的力度来做搅拌工作
也尽量减少了搅拌时对于锡膏的负荷

规格

項 目	仕 樣
混練方式	偏心自转式回转法 公转
	公转：对锡膏施加远心压力使其流动
	偏心自转：使锡膏上下转动
回旋数	公转速度：400rpm 自转速度：公转速度的1/6) 自动平衡時(3分)：200rpm
远心压力	最大50kPa (0.5kgf/cm ²)
动作时间	1~60分 可以10秒为单位设置 舱盖设定
记忆数量	1~9个
锡膏容器	锡膏500g (100cc容器)
	锡膏1Kg (300cc容器)
回旋平衡	自动平衡器
安全機能	(1) 密闭舱盖 搅拌中门密闭
	(2) 震动检测 异常时搅拌停止
规定电力	30W
电源	AC100,115,220,240V±10% 50/60Hz 订货时指定
辅助电源	碱干电池 单3×4 (自动平衡器用)
重量	大约23kg

尺寸图

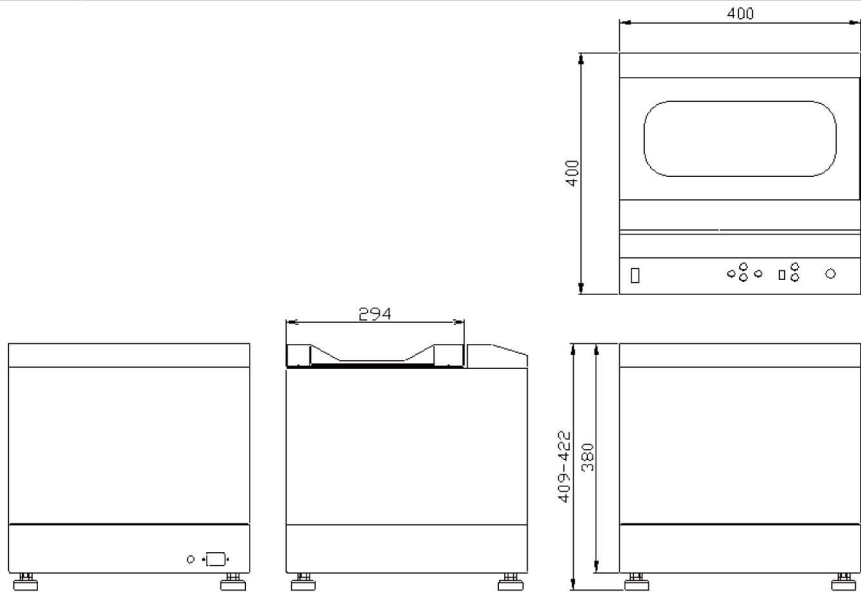

※ 使用时请详细阅读使用说明书后使用。
※ 本彩页内容规格如有变更不另行通知，请注意。

MALCOM COMPANY LIMITED
15-10, HONMACHI4-CHOME, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-0071, JAPAN
TEL +81-33320-5611 FAX +81-333205615 www.malcom.co.jp
技术支持、修理维护
上海玛儒考姆电子技术有限公司
上海市闵行区北松公路588号10号楼5楼
TEL:021-54428511 021-54428513 FAX:021-54428512
E-MAIL:mrcmelect@126.com

代理店

OKTEK

岡業科技股份有限公司

23586新北市中和區中正路880號15f之1~2

Tel:(02)2222-5799

Fax:(02)2222-5886